

## 【音声データダウンロード手順書(Win10・11)】

はじめに

この詳細手順書には音声データをダウンロードするにあたっての手順や方法が説明されています。作業を始める前に、必ず詳細手順書をご確認いただき、ダウンロードを開始するようにして下さい。

音声データのご利用について

音声データは、著作権法で保護されています。音声データのご使用は、ダウンロードしたご本人が私的にお使いいただく場合に限られます。本データや、それを加工した物を第三者に譲渡・販売することは禁止されています。

本音声データのダウンロード使用により発生したお客様の逸失利益、特別事情による損害、本製品以外のソフトウェア・データ・ハードウェア等に生じた損害については一切の責任と損害の賠償義務を負わないものとします。

2024年 3月

《ダウンロード前にご用意いただくもの》

USB ポートのついている PC (Windows10 推奨)

※Windows10 以前のバージョンでのダウンロード、更新も可能ですがサポートは致しかねます。

インターネット環境 (ISDN 以上)

M∞Speaker! 本体

付属 USB ケーブル (mini USB ケーブル)

ダウンロードに必要なユーザー名とパスワード

《作業工程概要》

**【ステップ①】** M∞Speaker! を付属のケーブルPCと接続し  
Privateフォルダ数を確認する

**【ステップ②】** 新しい音声データをダウンロードする  
フォルダ数が271、273の方⇒Aから音源をダウンロードしてください  
フォルダ数が270以下の方⇒ Bから音源をダウンロードしてください

**【ステップ③】** ダウンロードした音源をPrivateフォルダにコピー貼り付けする

**【ステップ④】** フォルダ数が275か277になっていることを確認  
(278以上になることもあります)

**【ステップ⑤】** お通りの教室の「チェックシート」で音が出るか、チェック

【ステップ①】 M∞Speaker!を付属のケーブルPCと接続し、Privateフォルダ数を確認する

①_1 M∞Speaker!と付属USB ケーブルを用意する	5
①_2 M∞Speaker!と PC を付属USB ケーブルで接続する	5
①_3 M∞Speaker!の LED が赤とオレンジの交互に点滅することを確認する	6
①_4 M∞Speaker!本体の裏側で製造年度を確認する	6
①_5 「PC(コンピューター)」を表示させる	7
①_6 リムーバブルディスクが 2 種類あることを確認する	8
①_7 リムーバブルディスクが 1 種類あることを確認する	9
①_8 リムーバブルディスクの中に「Private」フォルダがあることを確認する	9
①_9 リムーバブルディスクのPrivateフォルダを開きます	10
①_10 GMVRCのプロパティ「内容」欄でフォルダ数を確認する	11

《データを読み込まない場合の対処》 9

【ステップ②】 新しい音源をダウンロードする

フォルダ数が271、273の方⇒Aから音源をダウンロードしてください

フォルダ数が270以下の方⇒ Bから音源をダウンロードしてください

②_1 Bestudioホームページから音声データダウンロードページを表示する	12
②_2 ご利用になる各音声データの「ダウンロード」ボタンをクリックする	13
②_3 ユーザ名・パスワードを入力する	14
②_4 ダウンロードデータが自動で保存されます	15
②_5 ダウンロードの完了、ファイルの表示	16
②_6 圧縮ファイルを展開（解凍）する	16
②_7 解凍完了後は「Private」または「bestudio_2024……」	18

【ステップ③】 ダウンロードした音源をPrivateフォルダにコピー貼り付けする

③_1 「Private」フォルダをコピーする	19
③_2 ステップ②_7で開いたウィンドウを表示させ、「Private」フォルダを貼り付ける	20
③_3 フォルダの上書きの確認をする	21

【ステップ④】 フォルダ数が275か277になっていることを確認

(278以上になることもあります)

④_1 音声データがすべて正常に入っているか確認する	22
④_2 プロパティの「内容」欄でファイル数とフォルダ数が更新されているか	23

【ステップ⑤】 お通りの教室の「チェックシート」で音が出るか、チェック 24

FAQ

Q1. 上書きしたのに、一部もしくはすべての音声再生されない	25
Q2. 一部の音声鳴らない。どの音声が不足しているか確認したい	26

《ダウンロードを始める前に》

あらかじめ M∞Speaker! が正常に起動・再生・録音ができる状態か、お持ちのテキストなどで確認してください。

※ 不具合かな? という時は「こんなときは・・・」をご参照ください。

SD カード用のアダプターをお持ちの場合には、M∞Speaker! 内の microSD カードをアダプターにセットして、直接 PC に取り込むと短時間で音声データの削除や上書きが可能です。

【ステップ①】 M∞Speaker!を付属のケーブルPCと接続し、Privateフォルダ数を確認する  
※音声データを更新する前にご確認ください。

①\_1 M∞Speaker!と付属 USB ケーブルを用意する

■ M∞Speaker! (本体)



■ miniUSB ケーブル (付属)



①\_2 M∞Speaker!と PC を付属 USB ケーブルで接続する

電源をOFFにしたM∞Speaker!と PC を、付属の miniUSB ケーブルで接続します。

※接続する際に、M∞Speaker!の電源が OFF になっているか確認してください。また接続する際は M∞Speaker!のボタン類を押さないようご注意ください。



①\_3 M∞Speaker!のLED が赤とオレンジの交互に点滅を確認する

M∞Speaker!のLED が赤とオレンジに点滅し、接続状態にあることを確認します。

※LED がグリーンに点滅する場合は一度ケーブルを外し、本体の電源を OFF にして再度お試しください。


※LED が赤とオレンジに点滅しない場合は一度ケーブルを外し、PC の別のUSB 差込口をお試しください。



接続が完了すると M∞Speaker!がリムーバブルディスクとして PC に読み込まれます。

①\_4 M∞Speaker!本体の裏側で製造年度を確認する

※製造年度によりフォルダー構成が異なりますので必ずご確認ください。

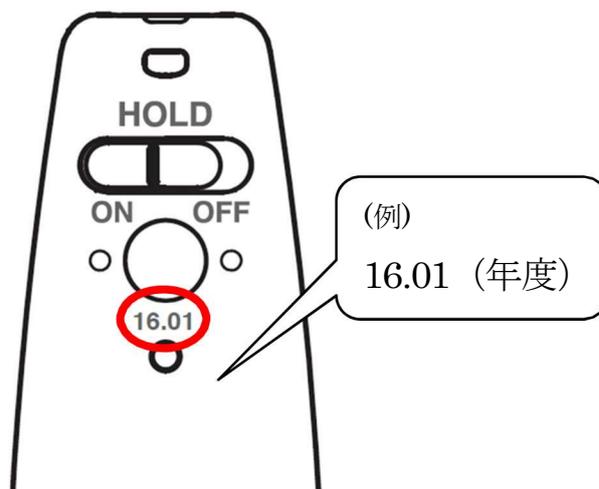

※赤丸内に何も刻印がされていない場合は①\_5⇒①\_6の順にお進みください。

※赤丸内に製造年度 16.01 年度以降の刻印がある場合は①\_5⇒①\_7の順にお進みください。

※M∞Speaker!と PC を接続した①\_3時点で自動的にコンピューターウィンドウが立ち上がった場合は、M∞Speaker!背面の製造年度を確認し、上記刻印の有無の手順でお進みください。


①\_5 「PC(コンピューター)」を表示させる

《Windows10 の場合》

1) デスクトップ下のタスクバーからフォルダのアイコンをクリックし、エクスプローラーを開きます。



2) 左のメニューから PC を選択します

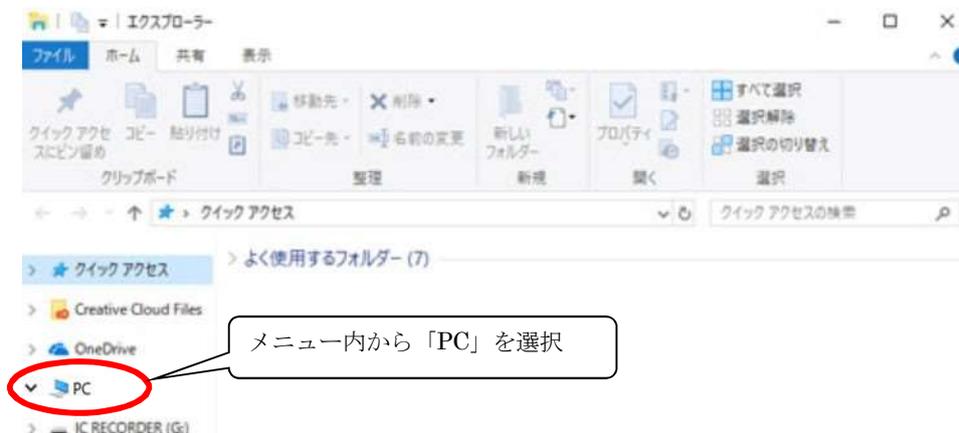


《Windows11 の場合》

1) デスクトップ下の中央タスクバーからフォルダのアイコンをクリックし、エクスプローラーを開きます。




2) 左のメニューから PC を選択します

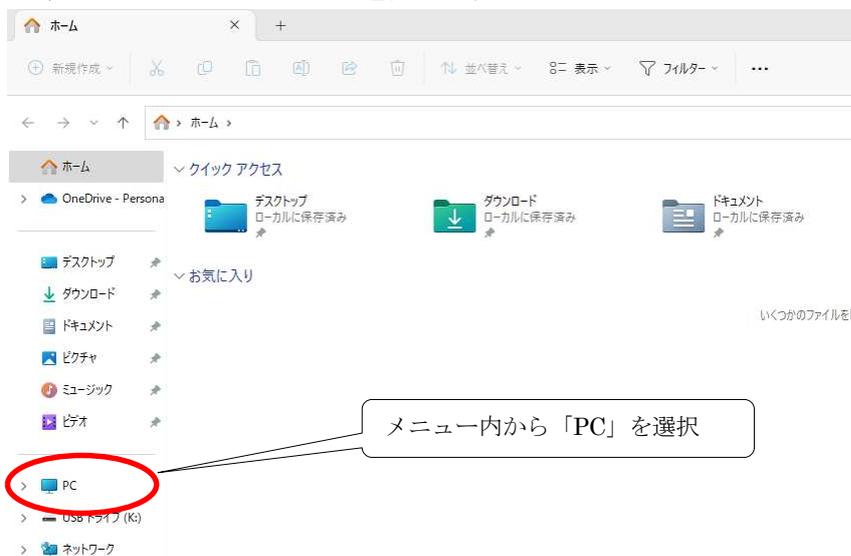

《M<sup>∞</sup>Speaker!に製造年度が刻印されていない場合》

①\_6 リムーバブルディスクが 2 種類あることを確認する

2 つの内、容量の大きい方のリムーバブルディスクを開いてください。(①\_9へ進む)

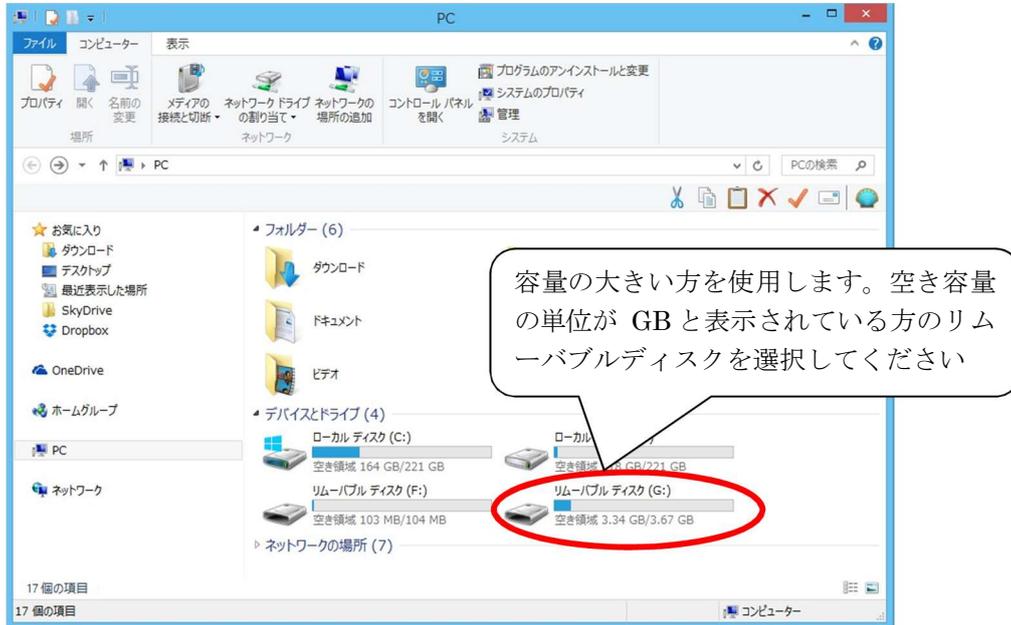


※容量が小さい方のリムーバブルディスクには GMVRC フォルダが入っています。この中には録音した音声データが入っており、削除してしまうとこれまでに M<sup>∞</sup>Speaker!で録音した音声が消えてしまいます。一度削除してしまうと復元できませんのでご注意ください。

《M<sup>∞</sup>Speaker!の製造年度が 16.01 以降の場合》

①\_7 リムーバブルディスクが 1 種類あることを確認する

リムーバブルディスクをクリックして開いてください。(①\_9 へ進む)

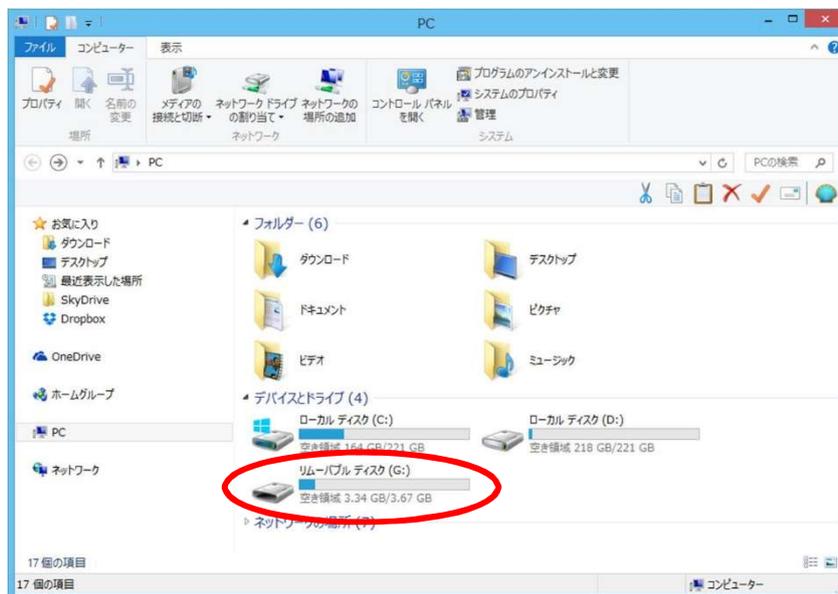

①\_8 リムーバブルディスクの中に「Private」フォルダがあることを確認する

それぞれの方法で選択したリムーバブルディスクを開き、「Private」フォルダが入っていることを確認してください。




《データを読み込まない場合の対処》

データを読み込まない場合は、M<sup>∞</sup>Speakerの microSD 差込口に microSD カードが入っているか、また microSD カードがきちんと奥まで入っているかを確認してください。

正常に microSD カードが入っていない場合、データを読み込むことができません。


万が一 microSD 端子部分に汚れや傷などが入っていた場合は柔らかい布等で拭いてください。

※物理的な破損により microSD のデータの読み書きができない場合があります。

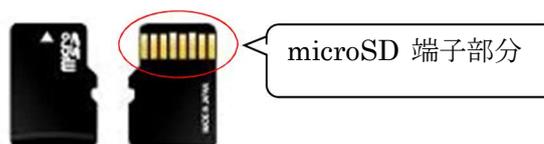

microSD カードがきちんと挿入されていることを確認できたら (microSD カードを入れた際には、カチッと音がします)、M<sup>∞</sup>Speaker を PC から取り外し、再度手順①\_2からお試してください。

- ①\_9 リムーバブルディスクの Private フォルダを開きます。その中に入っている GMVRC フォルダの上で右クリックし、プロパティを選択してください。

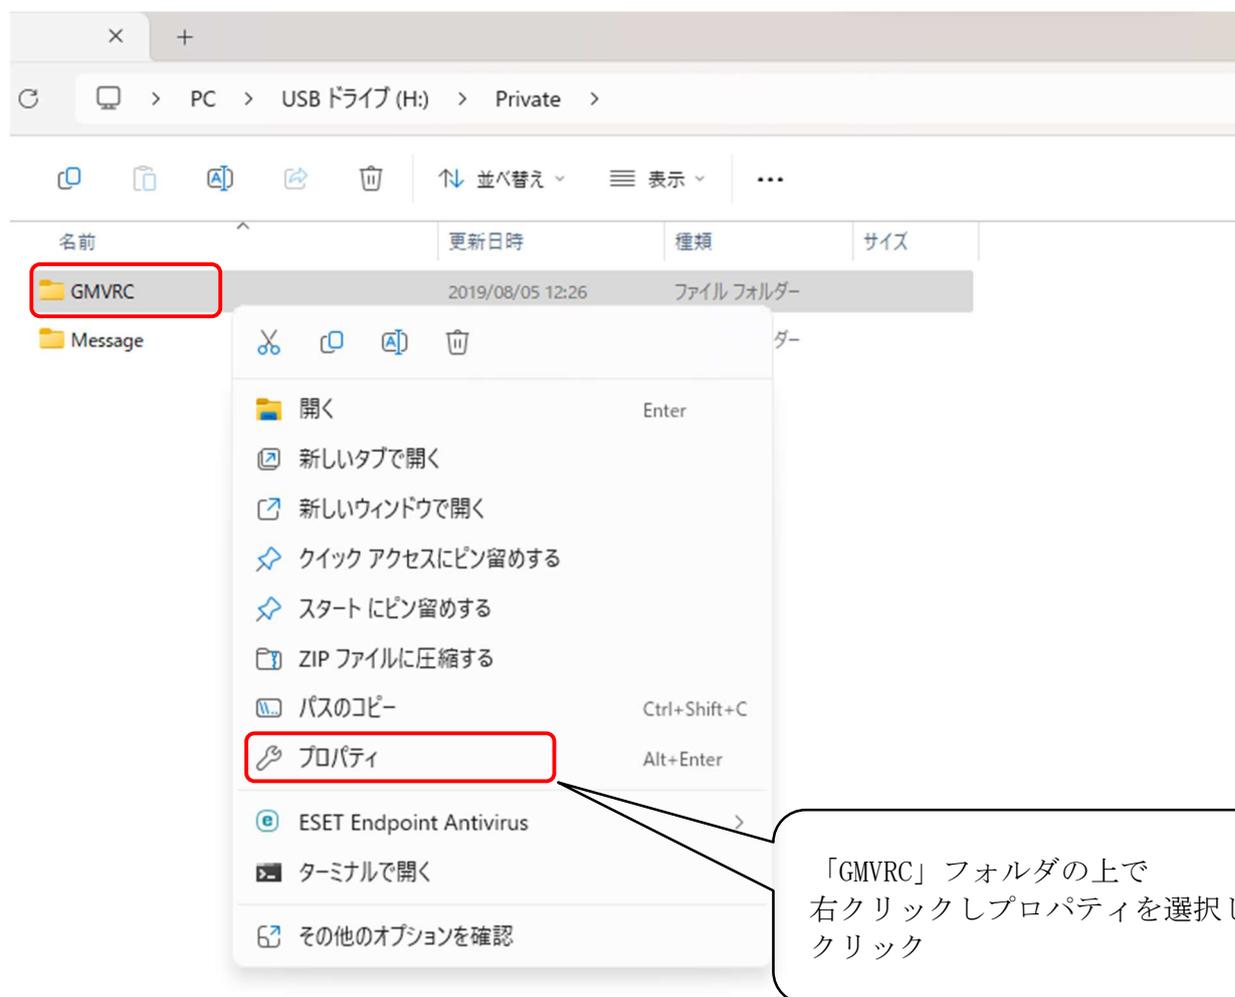

①\_10 GMVRCのプロパティ「内容」欄でフォルダ数をご確認ください。



フォルダー数：271または273の場合  
【ステップ②】ダウンロードファイルAをクリック  
ダウンロードする際は、ご利用のOS  
をご確認ください。

フォルダー数はメモ等で書き留めて  
ご記憶ください。  
後のステップ②でダウンロードする  
ファイルが異なります



フォルダー数：270以下の場合  
【ステップ②】ダウンロードファイルBをクリック

## 【ステップ②】新しい音声データのダウンロード

- ②\_1 BEstudio ホームページから音声データダウンロードページを表示する  
BEstudio ホームページ内にある「会員の方へ」をクリック

ページ上部に「会員の方へ」タブがあります

The screenshot shows the BEstudio homepage. At the top left is the logo for Benesse and BEstudio. To the right, there is a phone number 0120-815-896 and a '無料体験' (Free Trial) button. Below this is a navigation bar with several links: 'ビースタジオの特長', '教室検索', 'コース/料金の紹介', 'ご入会までの流れ', '会員の方へ', '先生になりたい方へ', and '教室事業経営者の皆様へ'. The '会員の方へ' link is highlighted with a red box. A callout box with a pointer indicates that this link is located at the top of the page.

会員の方へのメニューページが表示されます

The screenshot shows the '会員の方へ' (Member Area) menu page. The main heading is 'レッスンバッグご購入' (Purchase Lesson Bag). Below this are three menu items: 'レッスンバッグのご購入はこちらから', 'プラザ校の方へ「GTEC Junior」受検の申し込みはこちらから', and 'M∞Speaker!の音源の最新化'. The third item, 'M∞Speaker!の音源の最新化', is circled in red. A callout box points to this item with the text '「音源の最新化はこちら」をクリック' (Click '音源の最新化はこちら'). At the bottom of the page, there is a section for 'ベネッセ グリムスクール 会員規約など' (Benesse Grimm School Member Terms, etc.) with a note that lessons at affiliated and franchise schools are excluded.

M∞Speaker!音声データダウンロードページが表示されます

- ②\_2 ご利用になる各音声データの「ダウンロード」ボタンをクリックする  
オレンジの「ダウンロード」ボタンをクリック。

## M∞Speaker!音源最新化

音源の最新化は以下のステップでお願いいたします。

※WINDOWS10、11もしくはMACのPCが必要です

※スマートフォン、携帯電話、IPAD等には対応していません

※誠に申し訳ございませんが、端末のスペックや通信環境により、状況が異なるためテクニカルサポートはいたしかねます。

Step1	M∞Speaker!を付属のケーブルでPCと接続し、Privateフォルダ内のフォルダ数を確認する
Step2	フォルダ数が271、273の方⇒Aから音源をダウンロードしてください フォルダ数が270以下の方⇒Bから音源をダウンロードしてください
Step3	ダウンロードした音源をPrivateフォルダにコピー貼り付けする
Step4	フォルダ数が275か277になっていることを確認 (278以上になることもあります)
Step5	お通いの教室の「チェックシート」で音が出るか、チェック

※お使いのPCの環境、スペックによってダウンロードに数時間、M∞Speaker!への書き込みが1、2時間かかる場合があります

※詳細は下記マニュアルをご確認ください

ダウンロード  
ファイル

### 音源のダウンロードはこちら

#### A(フォルダ数が271、273の方)

Windows10・11の方 >

Macの方 >

#### B(フォルダ数が270以下の方)

Windows10・11、Macの方共通 >

※ダウンロード所要時間が1時間以上と表示された場合は、時間を置いて再度お試しください。

- ※ステップ①の①\_10で確認したフォルダ数によりダウンロードするファイルが異なります。  
フォルダー数：271または273の場合は上記Aファイルより  
フォルダー数：270以下の場合は上記Bファイルより  
対象の音声ファイルをダウンロードください。  
ご利用のOS WINDOWS、Macによりダウンロードするファイルが異なります。

- ②\_3 ユーザー名・パスワードを入力する  
ユーザー名・パスワード入力画面が表示されます。半角英数モードで入力、OK ボタンをクリックしてください。

Microsoft edgeをご利用の場合



このサイトにアクセスするにはサインインしてください

https://beststudiodownload.gridmark.co.jp では認証が必要となります

ユーザー名

パスワード

サインイン キャンセル


ユーザー名とパスワードを、半角英数で入力してください

※Basic 認証画面は日本語、英語どちらが表示されても問題ありません。そのまま入力を進めてください。

②\_4 ダウンロードデータが自動で保存されます。


Microsoft edgeをご利用の場合

ブラウザの右上赤丸の部分をクリックにてダウンロードの進捗が確認できます。

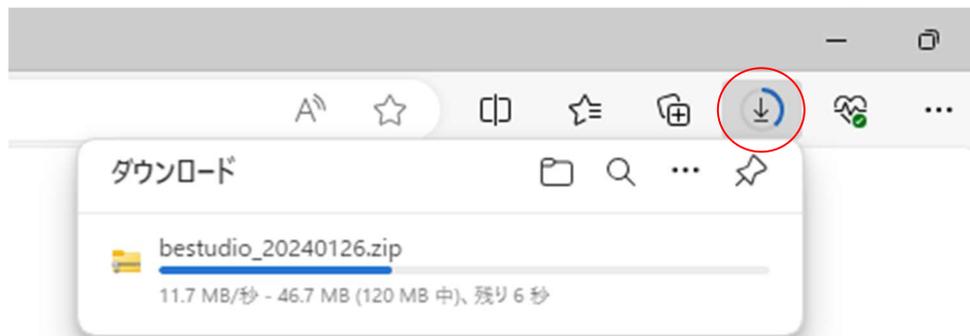

Google chromeをご利用の場合

ブラウザの右上赤丸の部分をクリックにてダウンロードの進捗が確認できます。

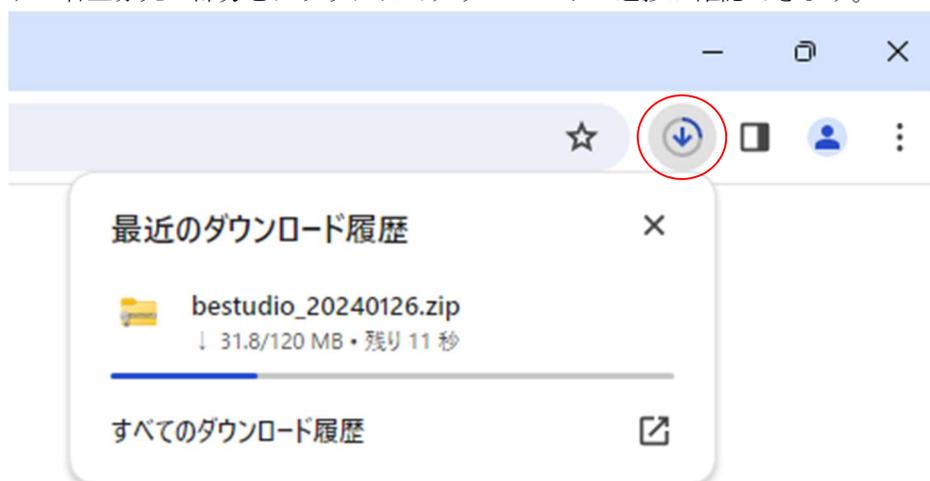


※ご利用の環境により所要時間が異なります

※回線混雑時には 1 時間以上の所要時間が表示される場合があります。その際は少し時間をおいて再度お試しください。

②\_5 ダウンロードの完了、ファイルの表示

ダウンロードが完了したら、利用のブラウザ下矢印からダウンロードしたファイルをクリックしてください。


Google chromeをご利用の場合

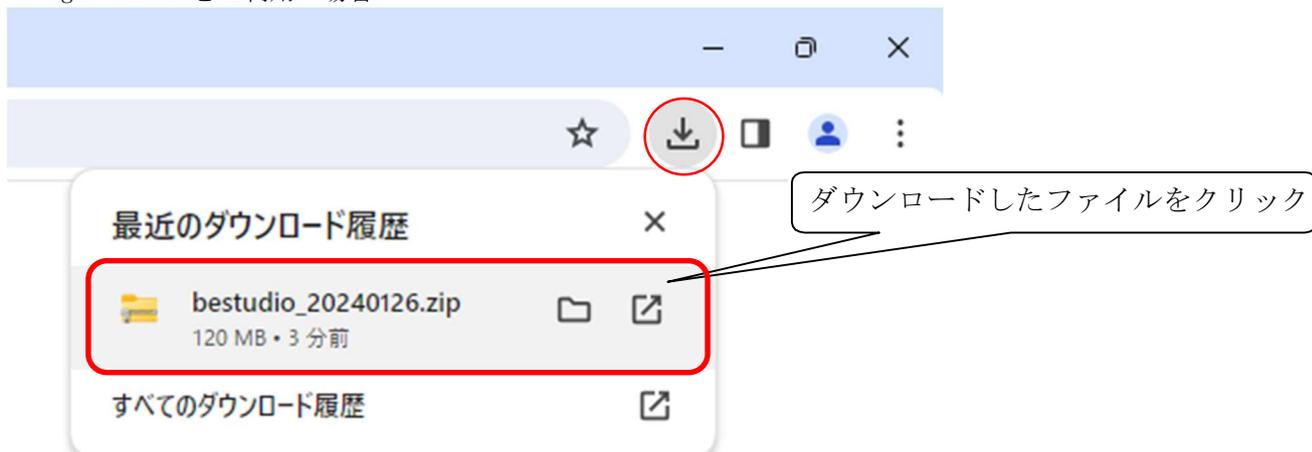

②\_6 圧縮ファイルを展開（解凍）する

ダウンロードしたzipファイル を解凍します。まずはダウンロードした保存先を開いてください。


※初期設定ではdownload フォルダ内にzipファイル がダウンロード(保存)されています。任意にダウンロードされた級ごとにファイルネームは異なります。

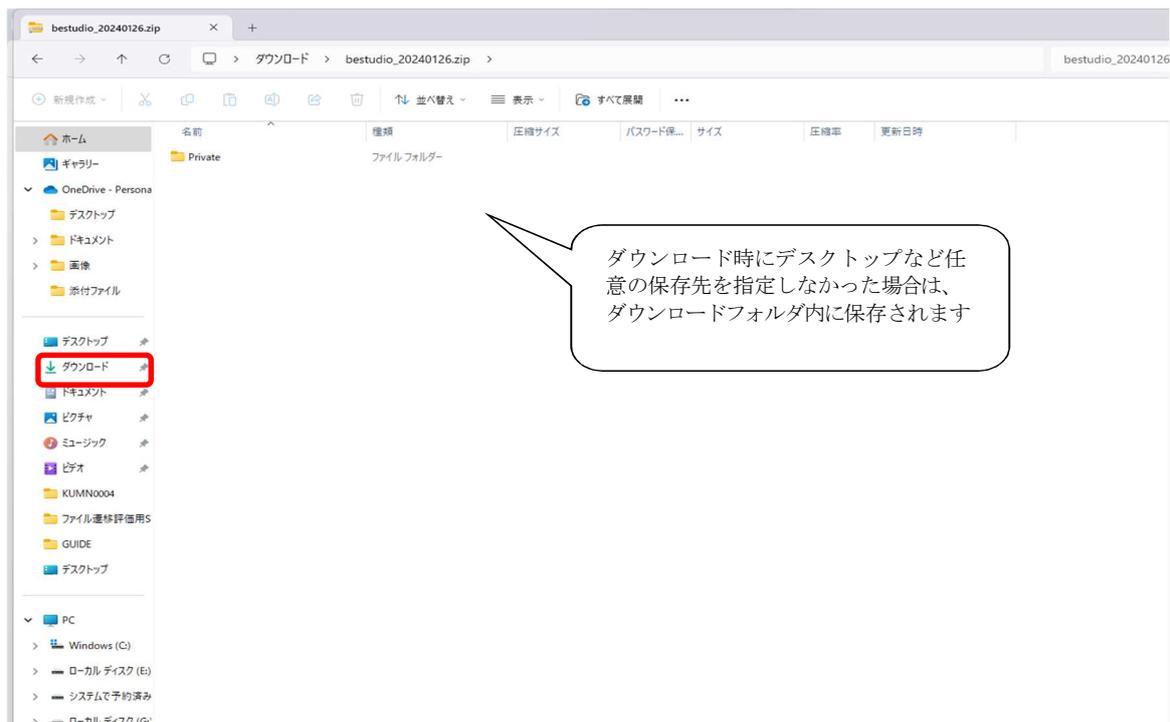



「展開」タブから「すべて展開」を選択し、解凍します。



解凍先のフォルダを選択し、「展開」をクリックすると解凍が始まります。

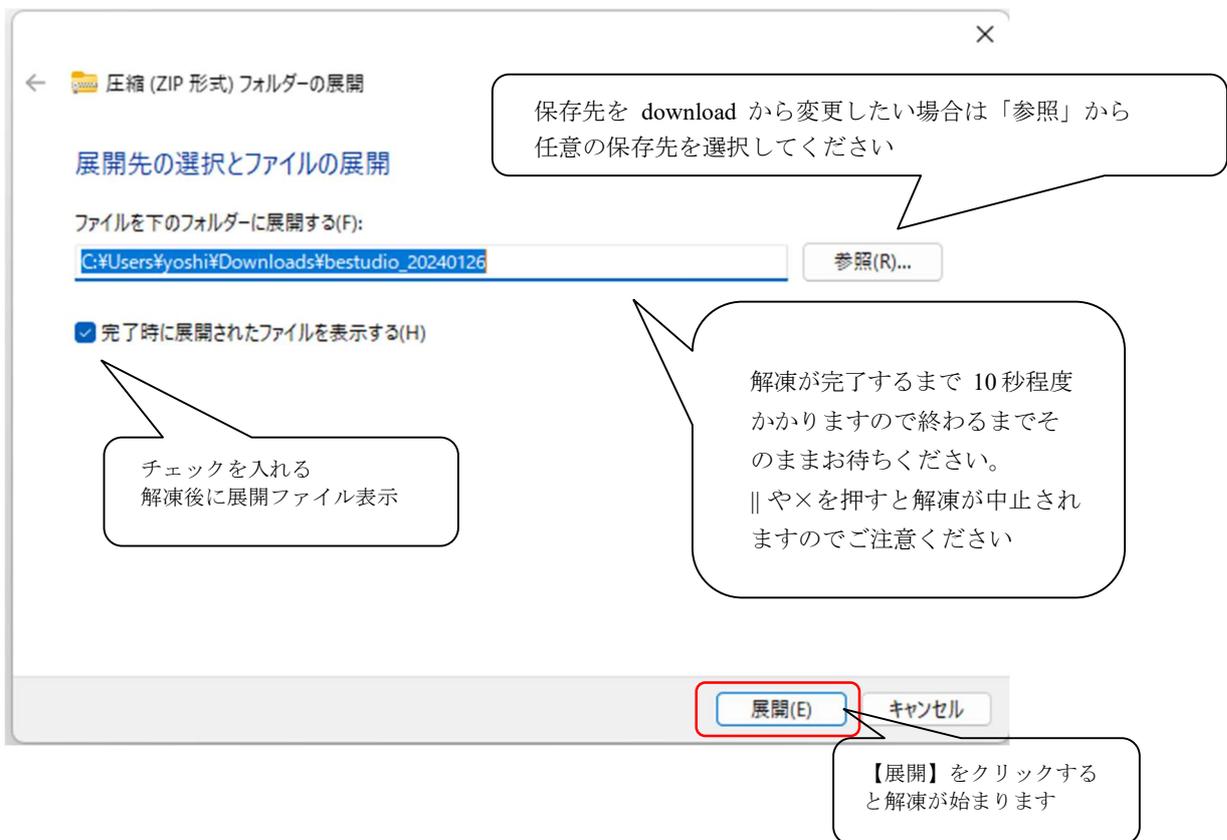

②\_7 解凍完了後は「Private」または「bestudio\_2024……」フォルダが表示されます。「bestudio\_2024……」で表示された場合は、ダブルクリックして「Private」を表示させてください。

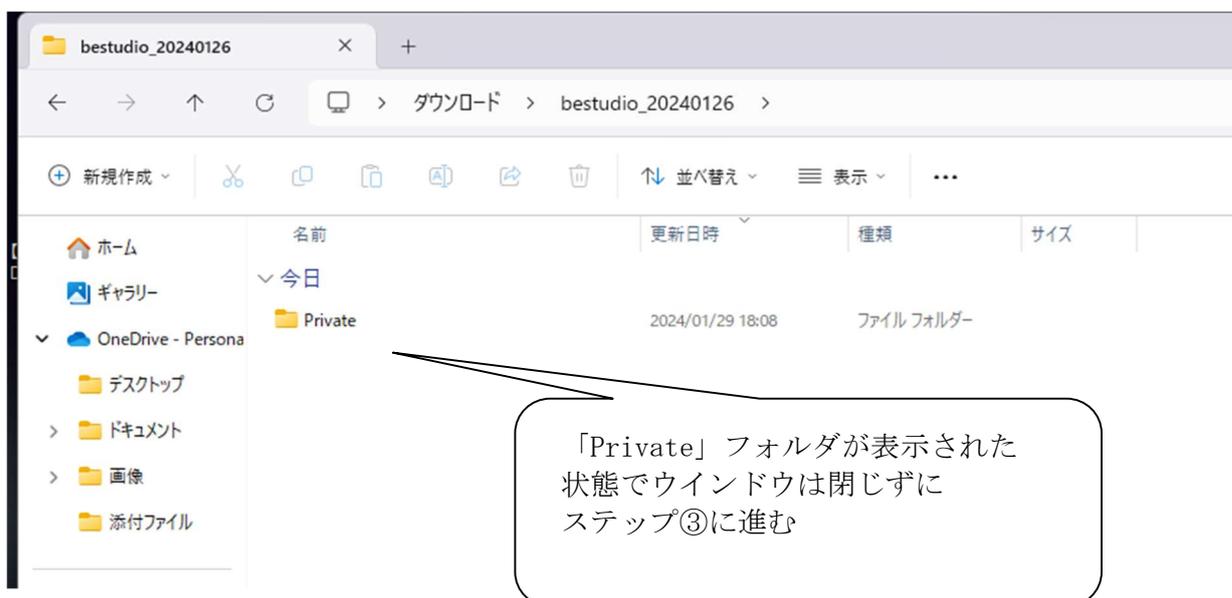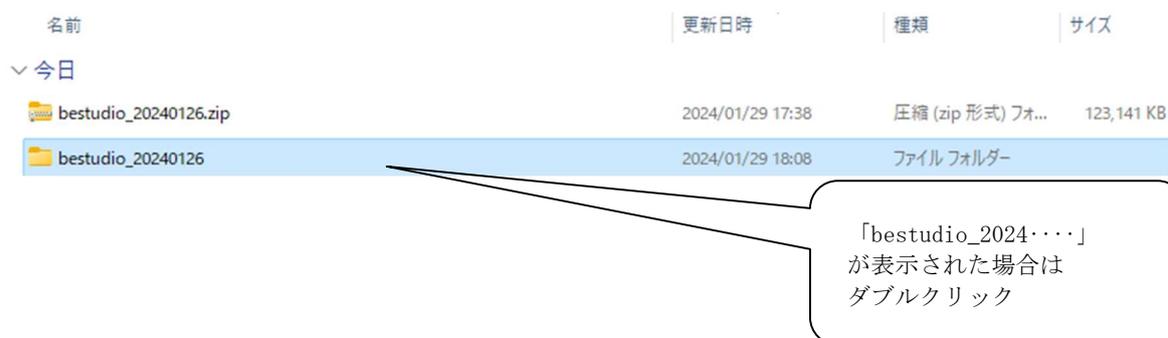


※保存の際フォルダ名は変更しないでください。M<sup>∞</sup>Speaker!で読み込めない原因となります。  
※この中に入っている「Private」フォルダを後で使用します。ウィンドウは閉じずに開いたまま【ステップ③】へ進んでください。

### 【ステップ③】 ダウンロードした音源をPrivateフォルダにコピー貼り付けする

#### ③\_1 「Private」フォルダをコピーする


【ステップ②】でダウンロードし、解凍した「Private」フォルダを右クリックして「コピー」を選択します。

※この時、ダウンロードしたファイルかどうかファイルの階層を確認してコピーを行ってください。リムーバブルディスクになっている場合は、既存ファイルをコピーしようとしています。お間違えないようご注意ください。

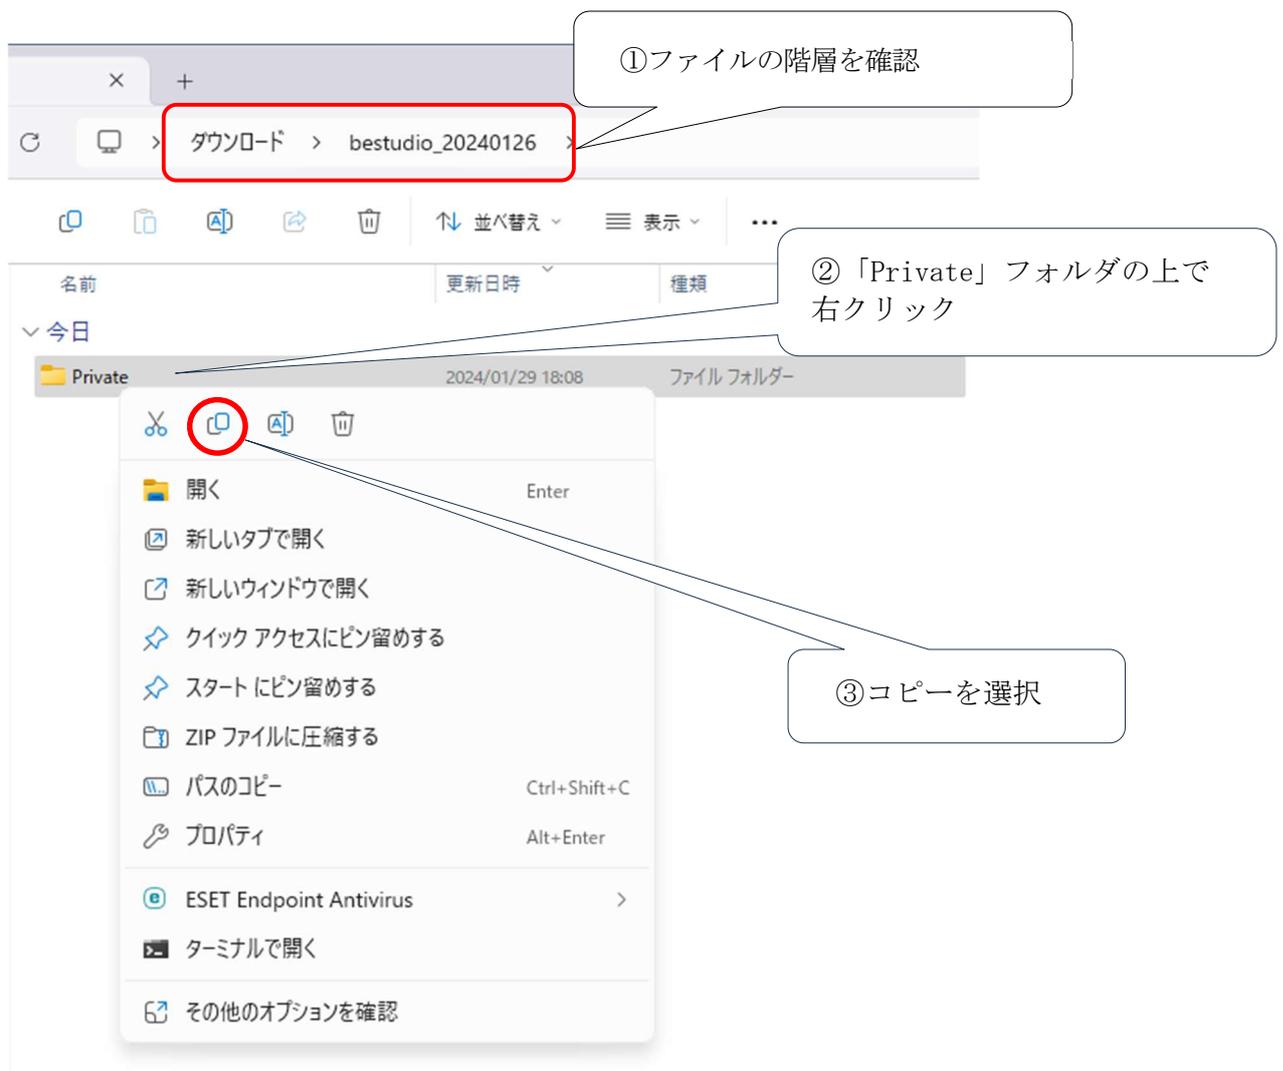


※ダウンロード後解凍した bestudio\_2024...内の「Private」フォルダを、既存の古い「Private」フォルダに上書きします。

- ③\_2 ステップ②\_7 で開いたウィンドウを表示させ、「private」フォルダを貼り付ける  
ステップ②\_7で開いたウィンドウを表示させます。次にウィンドウ内で右クリックし、  
貼り付けを選択してください。

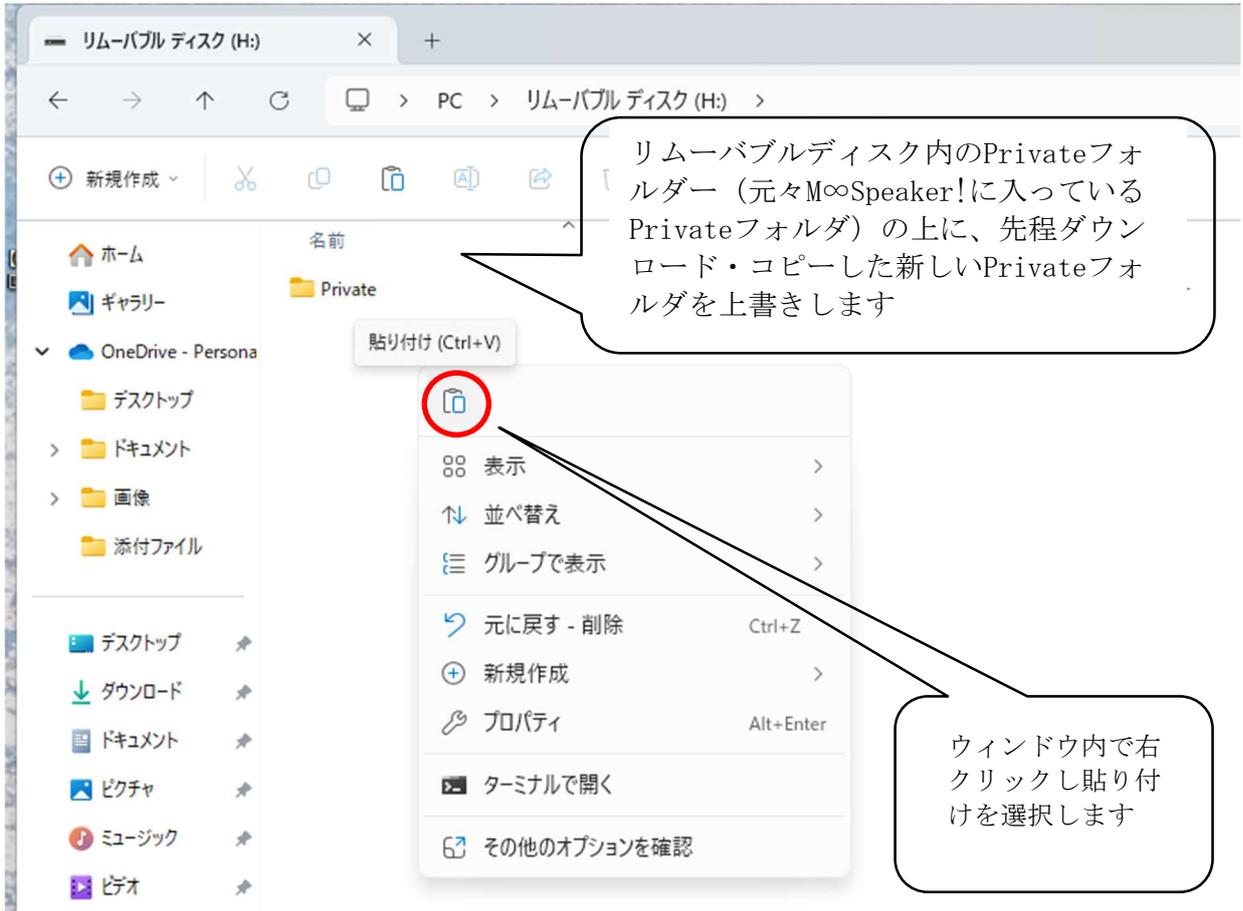

### ③\_3 フォルダの上書きの確認をする

フォルダの上書き確認のウィンドウが表示されるので、「ファイルを置き換える」を選択してください。

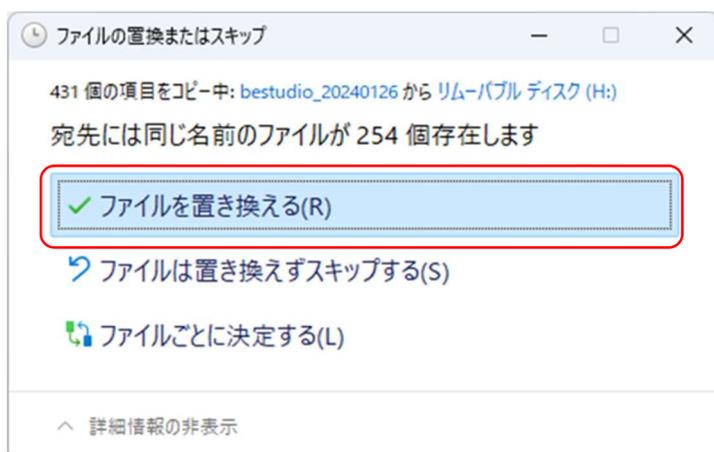

※ 上書きにはダウンロードしたファイル数により異なります。数分～数時間程度かかります。作業画面が表示されている間はペンに衝撃を与えたり抜き差しをしないでください。




※誤ってキャンセルを押してしまったり途中で止まってしまった場合には、データが全部入っていない恐れがあります。【ステップ③】の最初からやり直してください。

※ 「Private」フォルダ以外が表示された場合も、【ステップ③】からやり直してください。

【ステップ④】 フォルダ数が275か277になっていることを確認  
(278以上になることもあります)

④\_1 音声データがすべて正常に入っているか確認する

上書きしたリムーバブルディスクの **Private** フォルダを開きます。その中に入っている **GMVRC** フォルダの上で右クリックし、プロパティを選択してください。

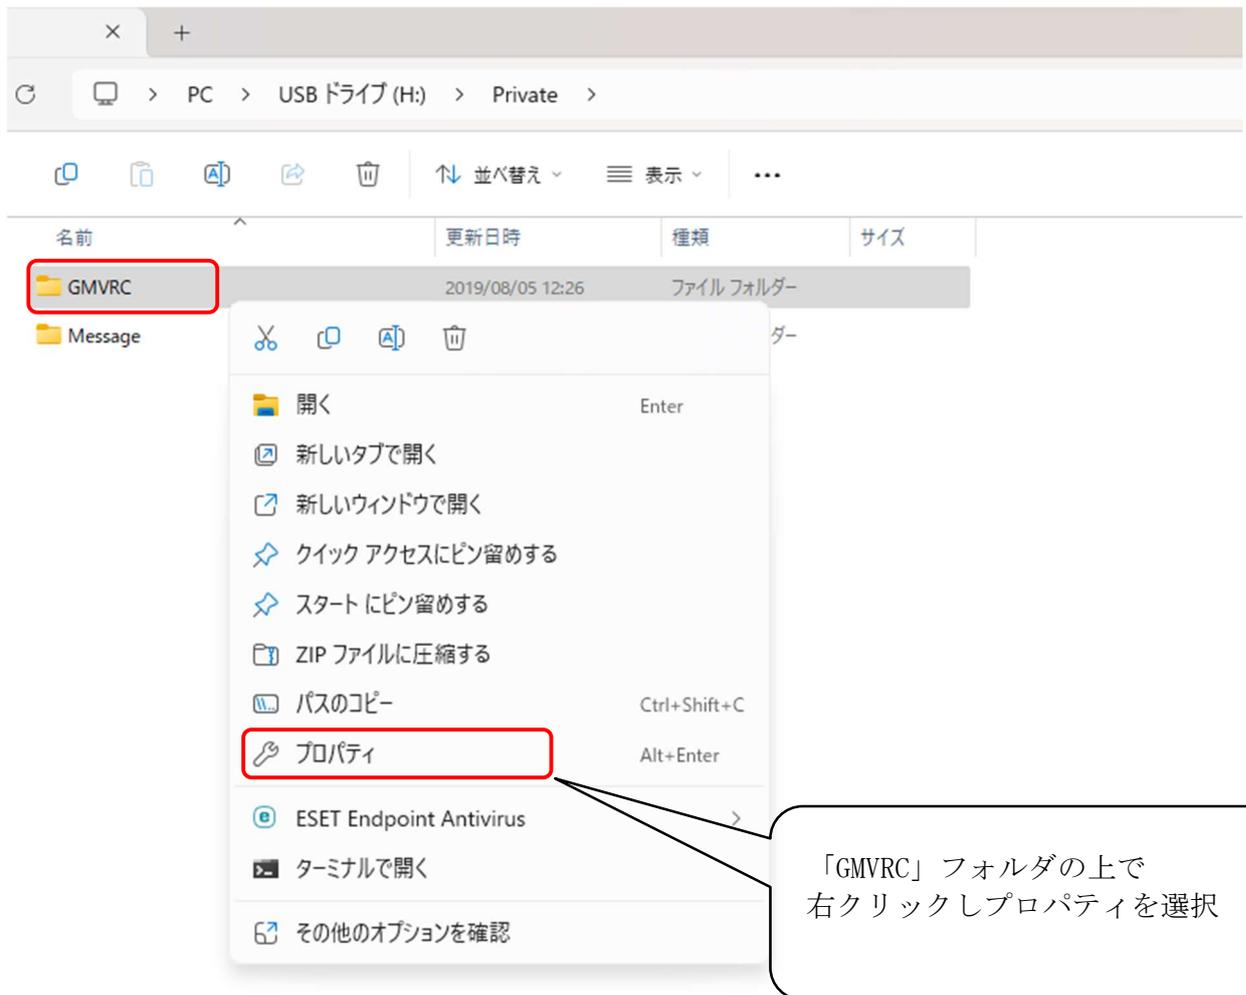

④\_2 プロパティの「内容」欄でファイル数とフォルダ数が更新されているか確認します。



ファイル数 : 32,853

フォルダ数 : 275または277

※ペン側で作成されるシステムフォルダ作成数が異なります

この数値になっていれば、正しく音声データが上書き、更新できています。  
277以上のフォルダ数の場合音声データが重複してコピーされている可能性があります  
更新できています。

M∞Speaker! を PC から外してご利用ください。

※ファイル数、フォルダ数が上記より不足する場合（フォルダ数270以下等）は、  
上書きができていません。【ステップ③】の最初からもう一度お試しください。

【ステップ⑤】お通いの教室の「チェックシート」で音が出るか、チェック  
 M<sup>∞</sup>Speaker!音源チェックシートに音声データ更新後のペンで項目1.～順番にタッチして  
 正常に音源が更新されているか確認ください。音が正常に再生されない場合は、最新音源が適応さ  
 れていないので【ステップ①】から再度ご確認ください。

24MSC1

## M<sup>∞</sup>Speaker! 音源チェックシート

下記の流れに沿って、正しく音声再生されるか、ご確認をお願いいたします。


### 1. 【M<sup>∞</sup>Speaker!】本体の充電をしてください

- ① 【M<sup>∞</sup>Speaker!】本体の電源をOFFにしてから、専用のACアダプターとUSBケーブルを使用して充電してください。
- ② LED(右)が緑色に点滅すれば充電完了です。  
 ※専用のケーブルがない方はご購入いただくことができます。  
 お客様サービスセンターまでご連絡ください。  
 ※専用のACアダプター以外で充電すると、充電池を破損する  
 可能性がありますので、お控えください。



### 2. 「音声の再生」を確認してください

【M<sup>∞</sup>Speaker!】で下の枠内をタッチしてください。  
 ドットコードを読み取ると音声再生されます。

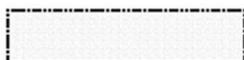


↑ Hello という音声再生されます



### 3. 「録音」と「録音音声の再生」を確認してください

- ① 【M<sup>∞</sup>Speaker!】で下の枠内をタッチしてください。  
 LED(左)が赤く点灯し、録音モードになります。
- ② 【M<sup>∞</sup>Speaker!】本体のマイクに向かって音声を録音してください。
- ③ 録音が終わったら下の枠内をタッチしてください。  
 録音音声は枠内のドットコードにリンクされ、音声を再生  
 できます。

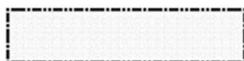

↑ 録音開始ドットコード




↑ 録音音声再生ドットコード




2、3①③が正しく動作されない場合はM<sup>∞</sup>Speaker!の不良と思われます。  
 お客様サービスセンターへご相談ください。

### 4. 読み書き・文法コースの音源はここでチェックしてください

下の枠内をタッチして音声データが最新かどうかを確認してください。

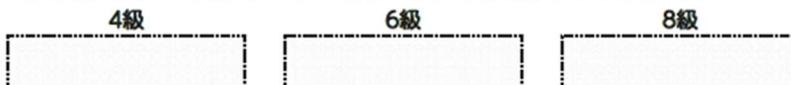

### 5. 過去の全音源はここでチェックしてください

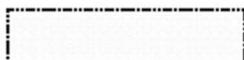

音声再生されない場合は、再度DLをお試しいただくか、SDカードのご購入をお願いします。  
 SDカードはピーススタジオのHPでご購入いただけます。  
 M<sup>∞</sup>Speaker! 音声データダウンロード | ベネッセの幼児～小学生の英語・英会話教室 [ピース  
 スタジオ] ([benesse-bestudio.com](http://benesse-bestudio.com))


# FAQ

Q1.上書きしたのに、一部もしくはすべての音声再生されない。


A.ダウンロードもしくは、上書きが完全に完了していない可能性があります。

microSD カード内の「Private」フォルダ、ファイル数を以下の手順で確認してください。

1. リムーバブルディスク内の「Private」フォルダをダブルクリックで開きます。「GMVRC」フォルダ上で右クリックし、プロパティを選択してください

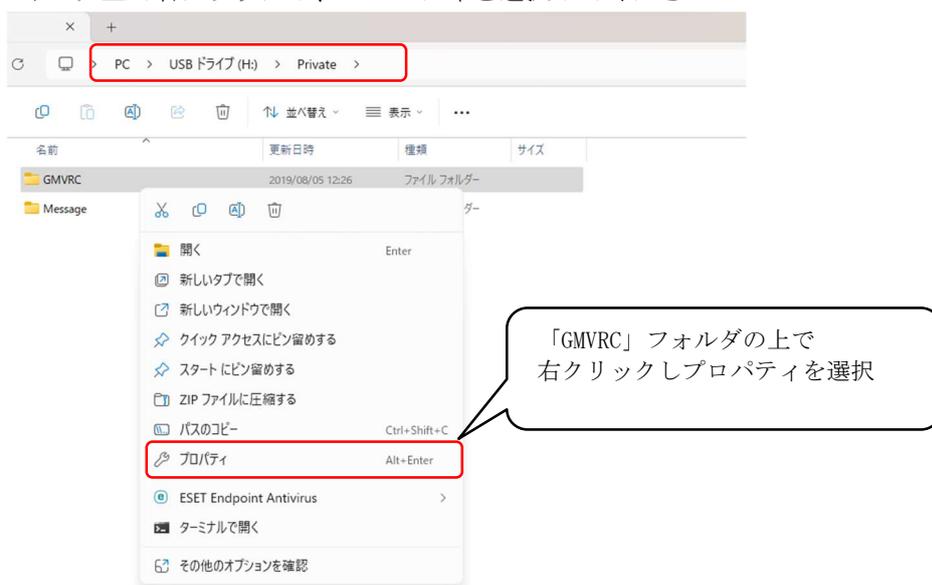

2. プロパティの全般タブ内の「内容」でファイル数とフォルダ数を確認します  
③\_4でダウンロードした音声データの各ファイル数とフォルダ数が同一かどうか確認してください。

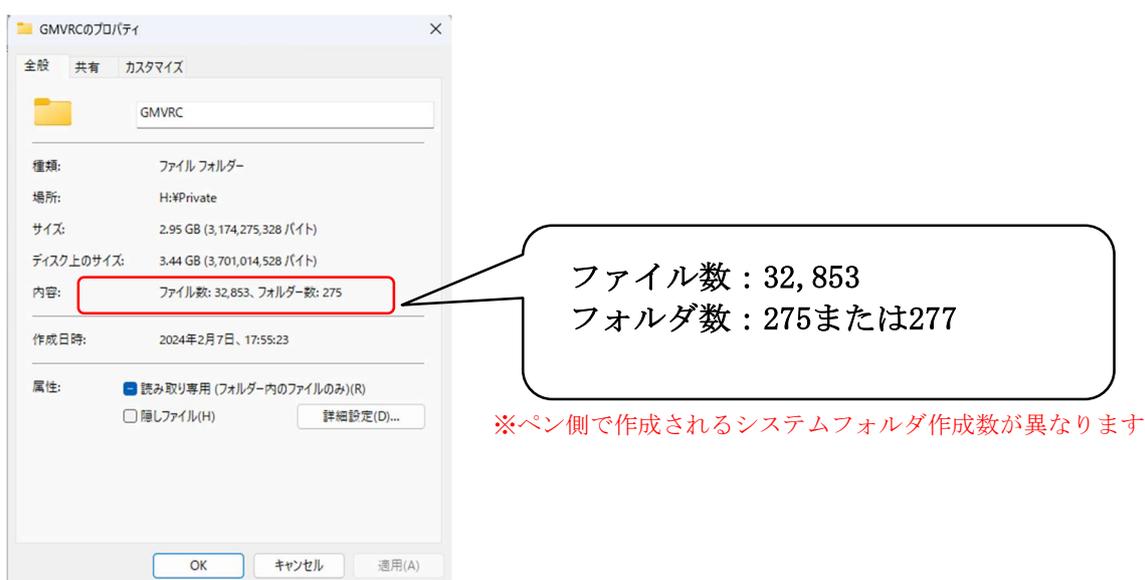

※ファイル数、フォルダ数が上記と異なる場合は、ステップ①よりやり直してください。

Q2. 一部の音声が届かない。どの音声データが不足しているか確認したい。

A. 上書き(更新)したデータの詳細は確認することができます。以下の手順で確認してください。  
M<sup>∞</sup>Speaker!の中には大きく分けて、7つの音声データが入っています。

1. M<sup>∞</sup>Speaker!内の「Private」フォルダをダブルクリックして開き、その中に入っている「GMVRC」フォルダも開きます。

2. 「D23130～」から始まるフォルダ名が多数表示されます。以下(A)~(H)のデータがそれぞれ収録されているか確認してください。

---

(A) 2014年以前までの教材データ	D231301059328 – D231301059425
(B) FUN FUN PICTURE DICTIONARY データ	D231301059652 – D231301059681
(B') FUN FUN PICTURE DICTIONARY 改訂データ	D231301059569(DS008.MP3～DS056.MP3)
(C) 2015年度の新規教材データ	D231301059426 – D231301059435
(D) 2016年度の新規教材データ	D231301059436 – D231301059444
(E) 2017年度の新規教材データ	D231301059445 – D231301059455
(F) 2018年度の新規教材データ	D231301059456 – D231301059516
(G) 2019年度の新規教材データ	D231301059517 – D231301059569
(H) 2024年度の新規教材データ	D231301059570 – D231301059573

---

(A)~(H)のいずれかの音声が届かない場合、該当フォルダが存在していない可能性があります。

※リムーバブルディスク(M<sup>∞</sup>Speaker!)内のデータに不足があった場合は再度上書きをお試しください。  
※ダウンロードしたデータに不足があった場合は再度ダウンロードからお試しください。